

ULBRACKET

INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNG



COLLINGWOOD
LIGHTING

EN


1. Fix bracket to mounting surface.
Attach cable tie mounts.

FR

1. Fixez les supports à la surface de montage.
Collez les fixations pour serre-câbles.

DE


1. Befestigen Sie die Halterung an der Montagefläche.
Bringen Sie die Befestigungsanker an.

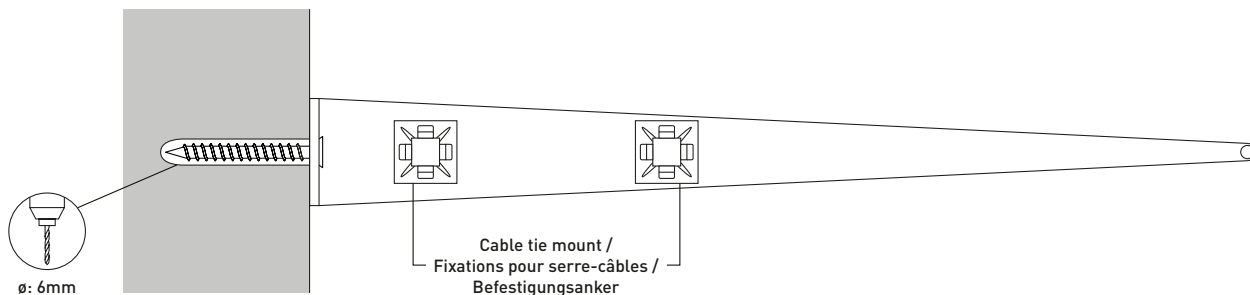

2. Fit part A to LEDLINE, twist to secure.

2. Attachez la pièce A à la LINE 230V et tournez pour sécuriser.


2. Passen Sie Teil A an die LEDLINE an, sicher festschrauben.

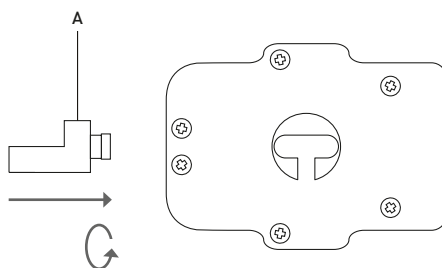

3. Use the screw and nut supplied with the bracket, attach LEDLINE to bracket.
4. Refer to the LEDLINE instructions and connect the cable to the power source.

3. Utilisez les vis et les boulons fournis et attachez la LINE 230V au support.
4. Référez-vous aux instructions de la LINE 230V et connectez le câble à l'alimentation.

3. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und Schraubenmutter, um die LEDLINE an der Halterung zu befestigen.
4. Befolgen Sie die Montageanleitung der LEDLINE und schließen Sie das Kabel an die Stromquelle an.

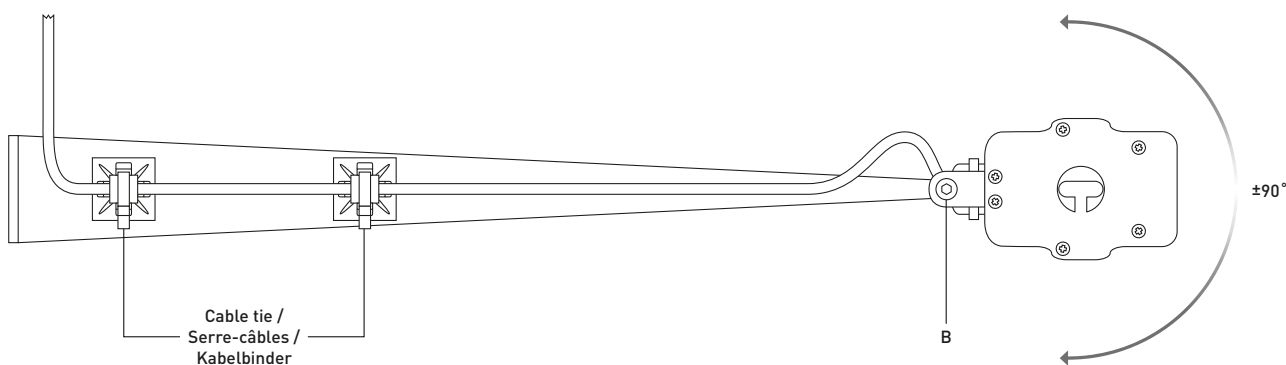

5. Secure cable to mounts using supplied cable ties.
6. Twist to adjust beam aim, tighten screw B.

5. Sécurisez le câble aux fixations en utilisant les colliers serre-câbles fournis.
6. Ajustez le faisceau puis resserrez la vis B.

5. Befestigen Sie das Kabel mit den mitgelieferten Kabelbindern an der Halterung.
6. Durch Kippen Abstrahlwinkel einstellen. Schraube B festziehen.